

EINBAUANLEITUNG MK 7 SUPER

Vorbereitung

Bitte lagern Sie den automatischen Fensteröffner MK VII Super eine 1/2 Stunde vor dem Einbau bei 16 Grad (Kühlschrank oder kühler Raum). Hierdurch kann sich das evtl. ausgedehnte Wachs, welches den Kolben aus dem Druckzylinder gedrückt hat, wieder zusammenziehen. Nach der Abkühlzeit schieben Sie die Kolbenstange so weit in den Zylinder zurück, bis Sie einen federnden Widerstand spüren.

Jetzt ziehen Sie die Arme des Öffners auseinander, so daß Sie das Gewinde der Kolbenstange in die Rändelschraube, die sich in dem rechteckigen Block befindet, einschrauben können. Siehe Zeichnung 5. Die Rändelschraube wird nun mit 6 Umdrehungen auf die Kolbenstange gedreht. Jetzt drücken Sie die Arme des Öffners zusammen bis Sie einen federnden Widerstand spüren. Der Fensteröffner kann nun eingebaut werden.

Einbau

Der Öffner sollte möglichst in der Mitte des Fensters eingebaut werden, um Verkantungen zu vermeiden. Wenn der MK VII Super abgekühlt ist, halten Sie ihn an das Fenster. Die Schenkel des Öffners sollten parallel zum Glas liegen. Markieren Sie die Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben am Fensterrahmen und Gewächshaus.

Einstellen

Der Öffner kann am besten eingestellt werden, wenn er ca. eine 1/2 Stunde einer Temperatur von 16 Grad ausgesetzt war.


Öffnen Sie das Fenster ca. 15 cm von Hand und drehen Sie die Einstellschraube so, daß der MK VII Super ca. 3 cm das Fenster geöffnet hält. Dies müssen Sie unter Umständen ein paar Mal wiederholen bis die Einstellung stimmt. Wenn Sie die Einstellschraube drehen, heben Sie das Fenster immer leicht an, dadurch wird die Einstellung leichter.

Der MK VII Super ist so konstruiert, daß er sich bei kaltem Wetter nicht selbstständig öffnet. Eine starke Feder hält ihn in seiner Stellung. Man sollte jedoch darauf achten, daß bei starkem Wind möglichst keine anderen Türen oder Fenster geöffnet sind. Die maximale Öffnungshöhe des MK VII Super bei heißem Wetter beträgt ca. 35 cm. Er wird durch niedrige Temperaturen nicht beschädigt und kann das ganze Jahr über eingebaut bleiben.

Der Fensteröffner sollte nicht gewaltsam daran gehindert werden, sich zu öffnen oder zu schließen.

Temperatur-Einstellschraube

KNURLED ADJUSTER

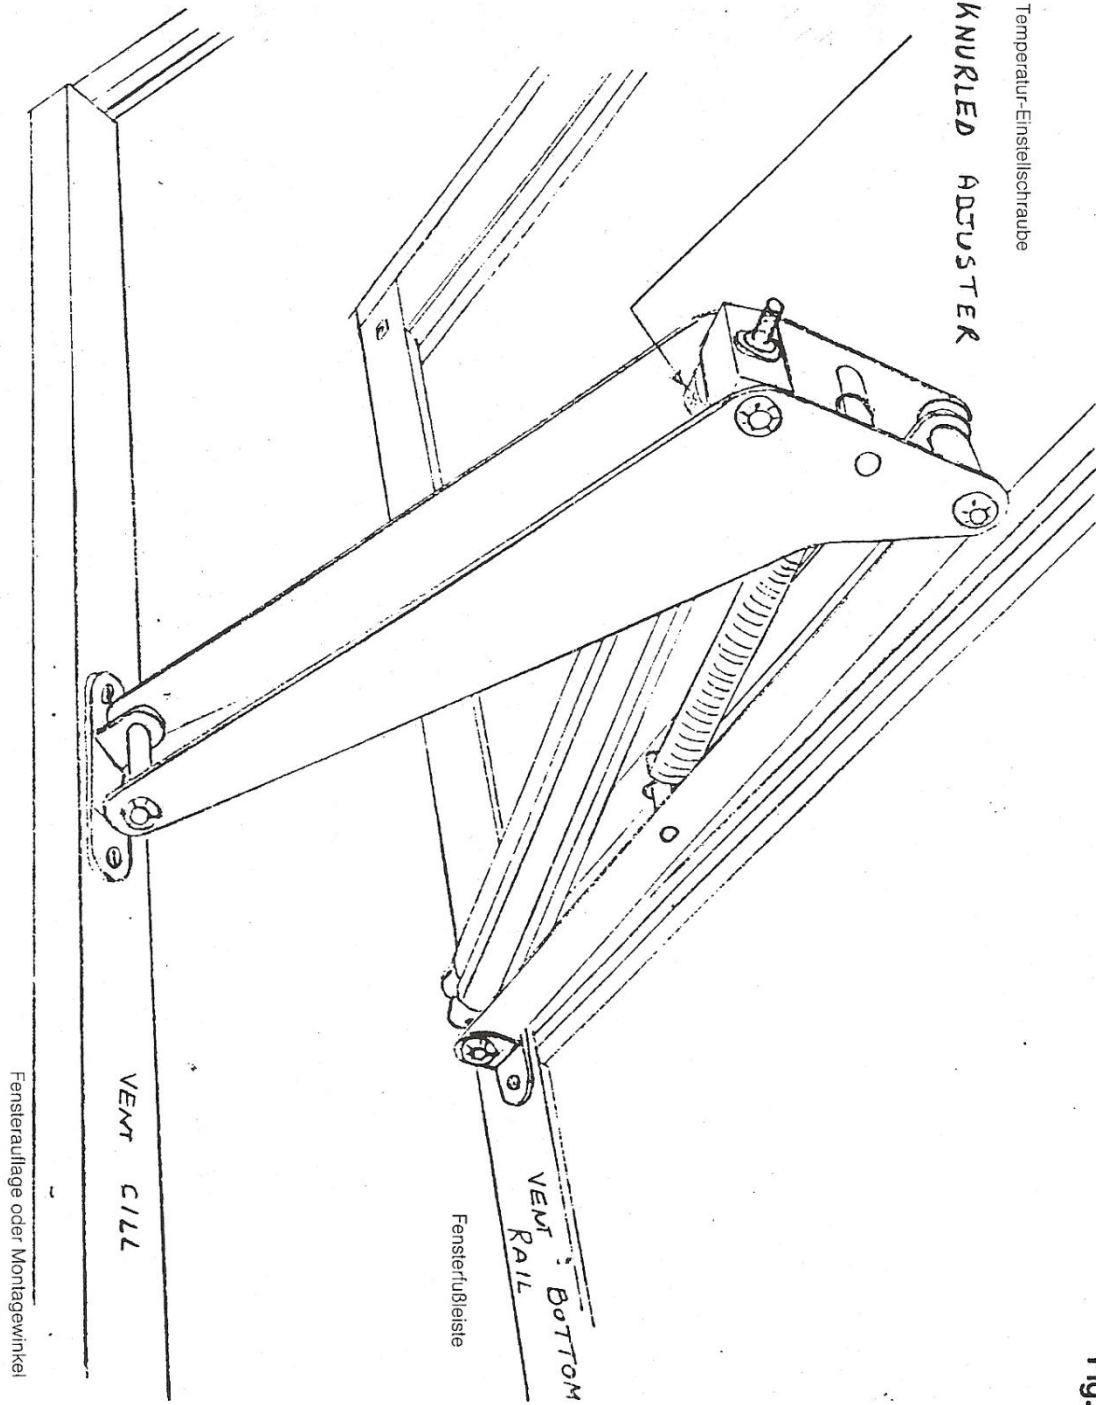

Fensterauflage oder Montagewinkel

Fig. 5